


- 1** Installation de la crosse sur le mur et passage du câble
Fix the bracket on the wall and engage the cable into the pipe




- 2** Engager le câble dans la lanterne & le maintenir tendu pendant l'élévation vers le raccord
Engage the cable into the head and keep it always stretched as you lift the head toward the socket

- 3** Engager le manchon dans le raccord jusqu'à ce que la surface haute de la tête affleure la surface basse du raccord
Engage the spigot into the socket till the head top surface flushes the socket bottom face

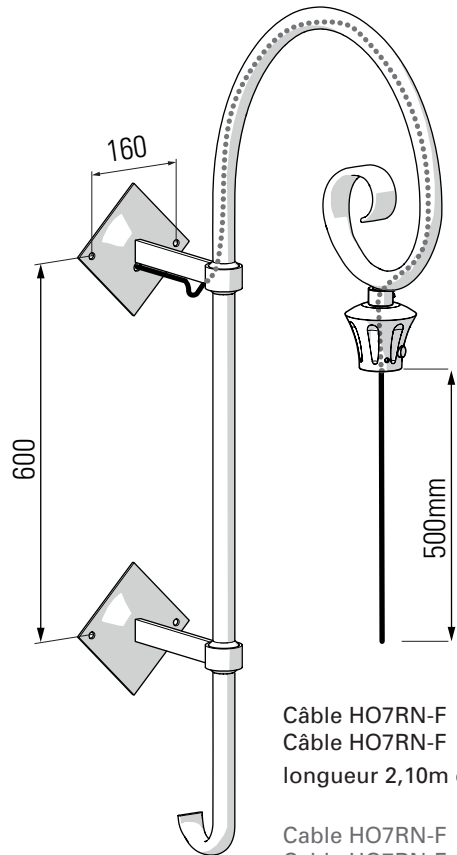


Câble HO7RN-F 3G1
Câble HO7RN-F 5G1 (pour pilotage 1-10Vdc)
longueur 2,10m en sortie du mur


Cable HO7RN-F 3G1
Cable HO7RN-F 5G1 (for dimmer 1-10Vdc)
length 2,10m from the wall

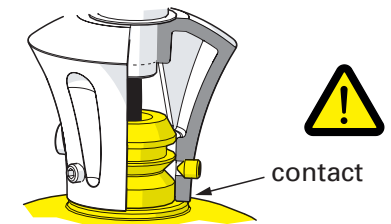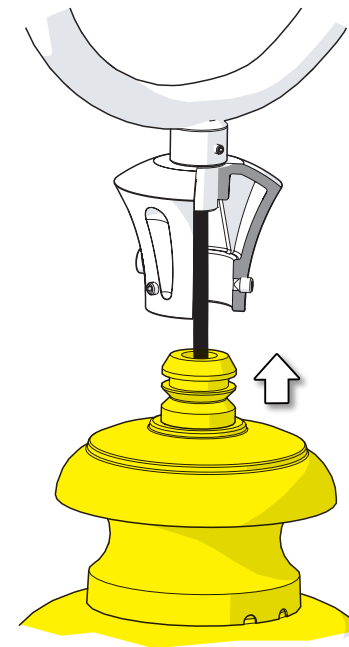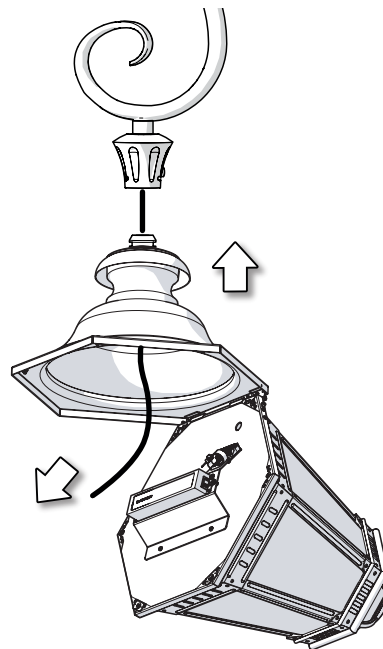


- 4** Visser les vis pointeau
Screw the cone point screws


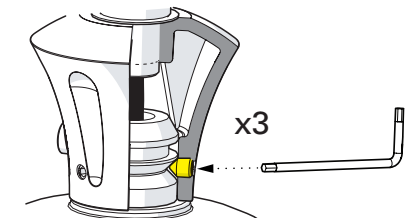


5 Raccordement électrique
Connect electrical wires

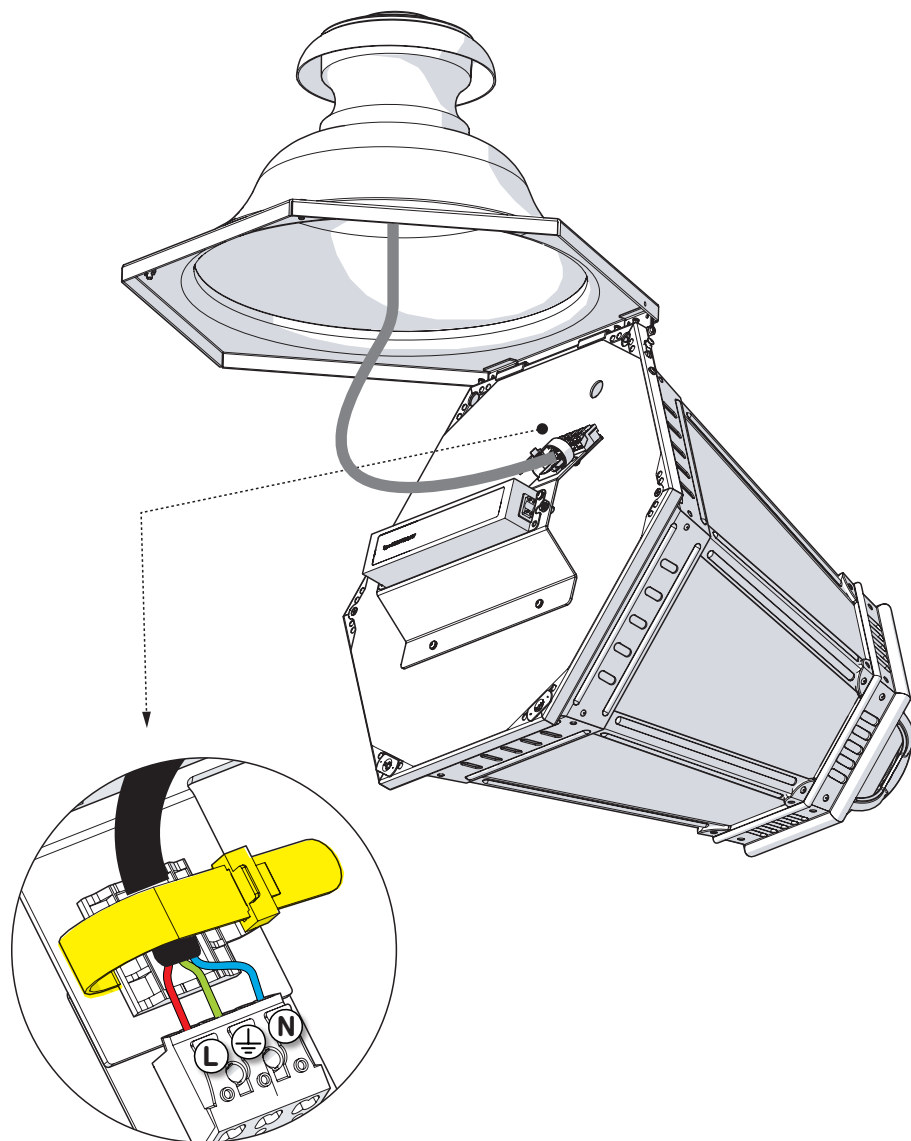


6 Fermeture de la cage
Close the cage

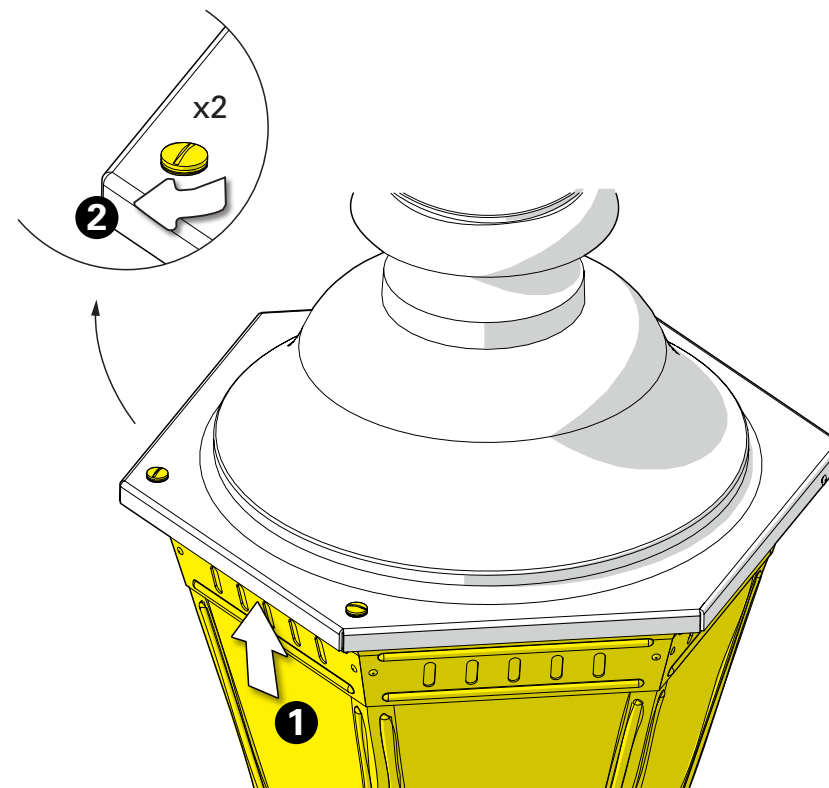

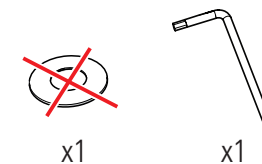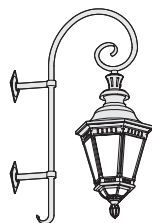


- 1** Installation de la crosse sur le mur et passage du câble
Fix the bracket on the wall and engage the cable into the pipe

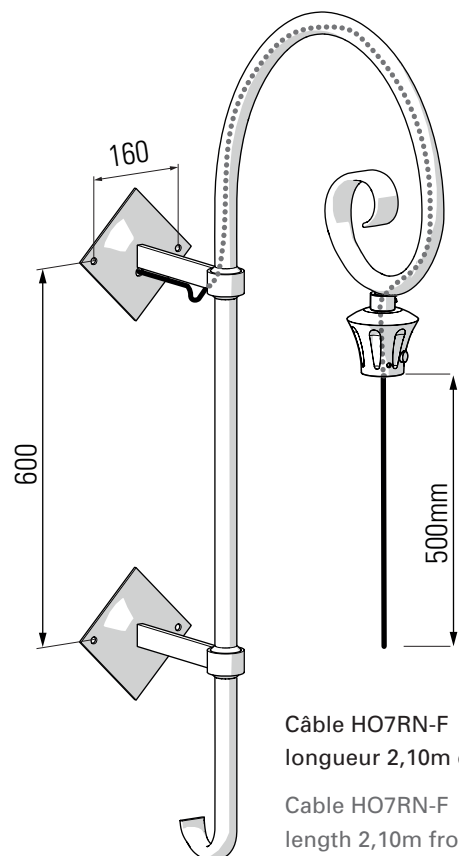


Câble HO7RN-F 3G1
longueur 2,10m en sortie du mur
Cable HO7RN-F 3G1
length 2,10m from the wall


- 2** Engager le câble dans la lanterne & le maintenir tendu pendant l'élévation vers le raccord
Engage the cable into the head and keep it always stretched as you lift the head toward the socket

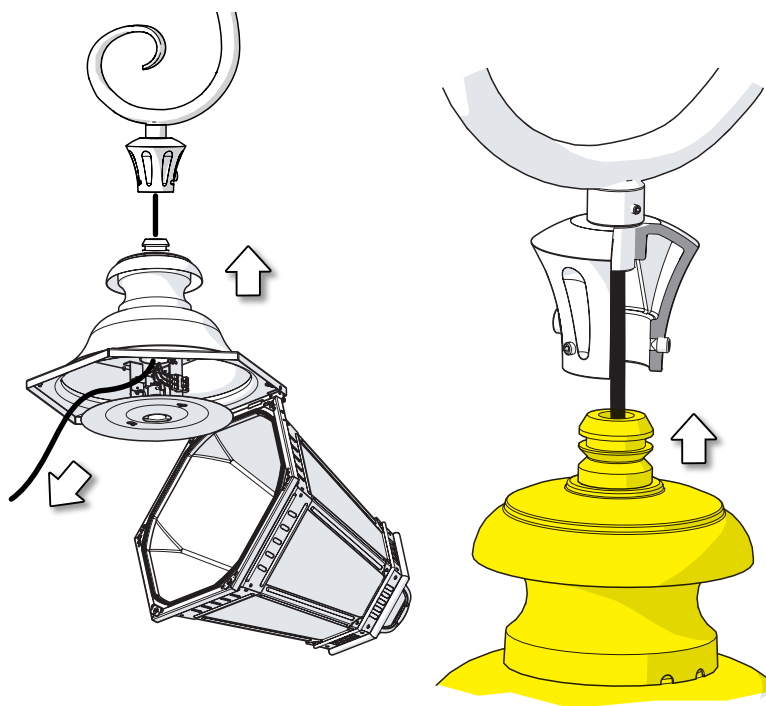


- 3** Engager le manchon dans le raccord jusqu'à ce que la surface haute de la tête affleure la surface basse du raccord
Engage the spigot into the socket till the head top surface flushes the socket bottom face

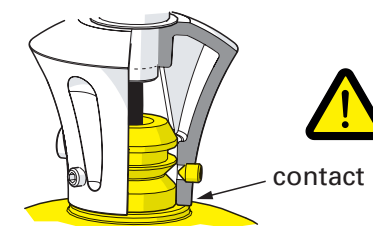

- 4** Visser les vis pointeau
Screw the cone point screws

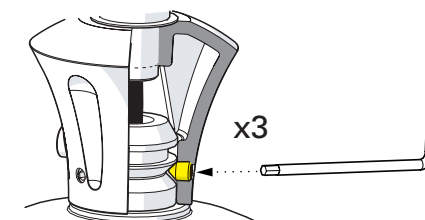

5 Raccordement électrique & montage de la lampe
Connect electrical wires & lamp mounting

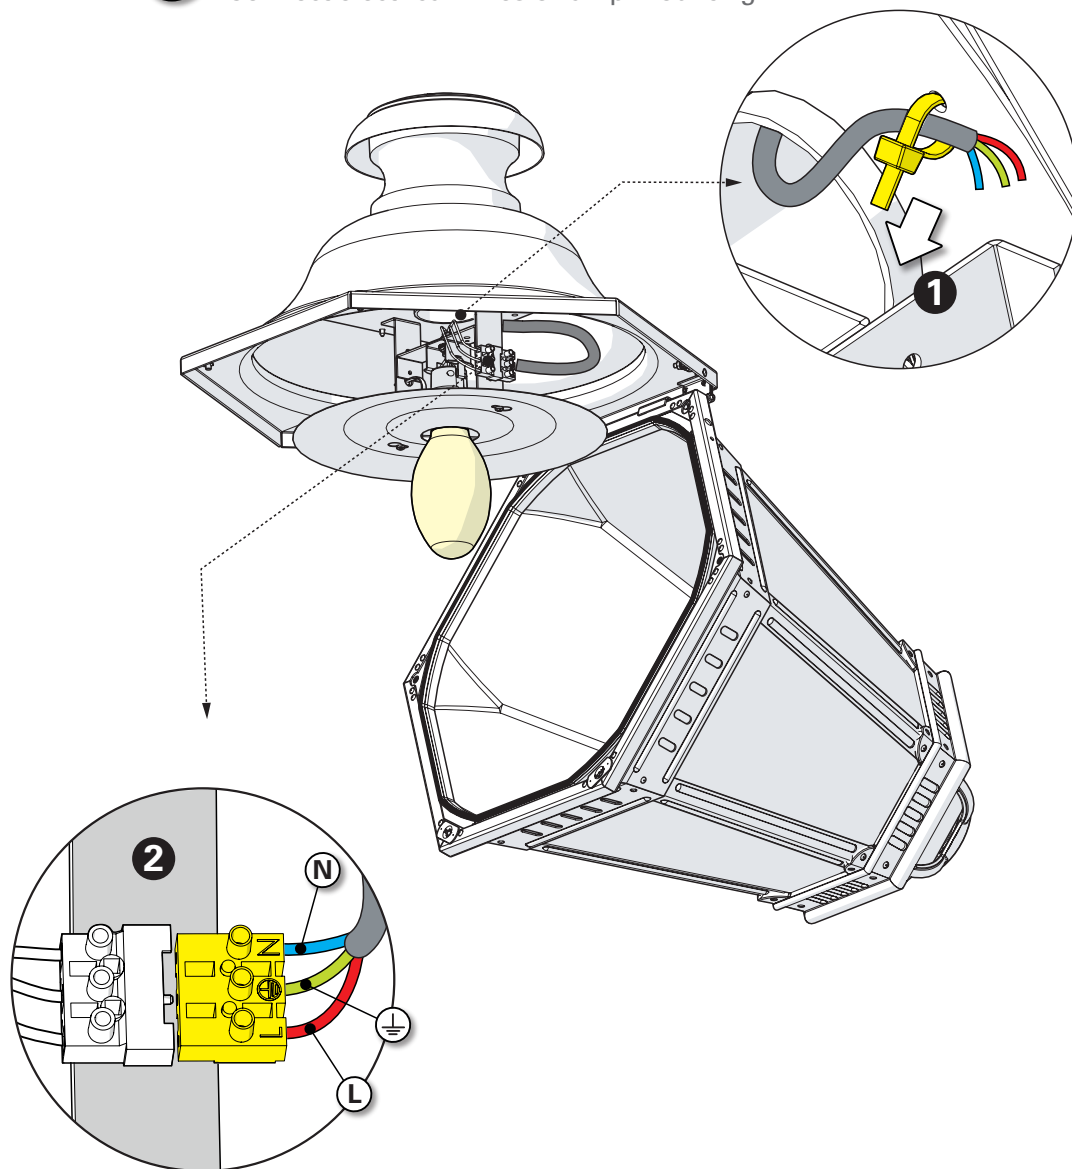

6 Fermeture de la cage
Close the cage

